

## 修订信息

修订版本	修改日期	修改描述	作者	审核
V1.0	2012-05-09	初稿完成	叶大旺	
V2.0	2012-05-22	修改图片	叶大旺	

# 目 录

目 录.....	2
各基本型板卡进入特殊模式方法.....	3
一、NOVATEK 方案进特殊模式方法.....	3
二、REALTEK 方案进特殊模式方法.....	8
三、HYW 方案进特殊模式方法.....	13
四、MSTAR 方案进特殊模式方法.....	14
五、联系我们.....	15

# 各基本型板卡进入特殊模式方法


## 一、Novatek 方案进特殊模式方法

### 1、板卡型号：PT 系列

#### 1.1 工厂菜单：

1.1.1 遥控：任何通道下，按遥控器:EXIT-3-6-1 出现左上角有“F”字样菜单，选最后一项[FACTORY]进入

1.1.2 按键：按住Menu 硬上电，出现左上角有“F”字样菜单，选最后一项[FACTORY]进入

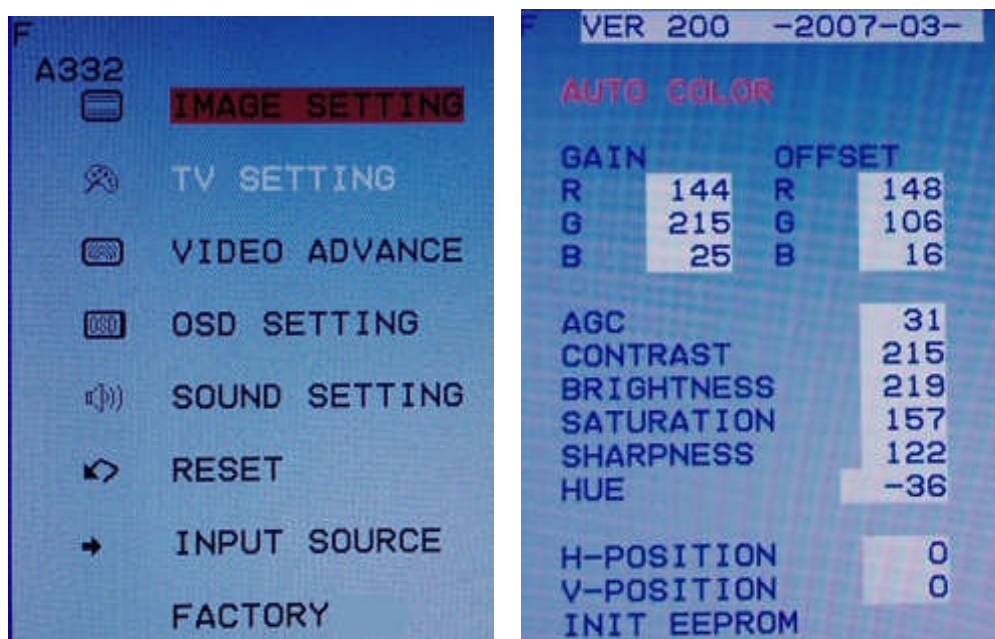

#### 1.2 初始化：

1.2.1 按键：按键长按 MENU+RIGHT 硬上电 ——GL5KEY 进入方法

按键长按 UP+RIGHT 硬上电 ——RW8KEY 进入方法

1.2.2 进工厂菜单：将光标选中“INIT EEPROM”，按确认然后断电，上电

#### 1.3 烧机模式：

NO SIGNAL 显示时同时按下 LEFT,RIGHT 进入；

#### 1.4 查看版本号：

进入烧机后再按 MENU 左上角显示四位数或进入工厂菜单之前左上角显示四位数

## 2 、板卡型号：NTA91B

### 2.1 工厂菜单：

有信号状态下，按键长按 MENU 再按 POWE 键软件开机

```
M190A1_L07 Ver 1.2
Release Date 2012-03-05
Timing Mode 70
Auto Color
Gain      R 110 G 110 B 110
Offset    R 123 G 131 B 134
9300      R 240 G 255 B 255
6500      R 255 G 255 B 240
BurnIn     OFF
SSC Mode   1/128
All Reset  YES      NO
All Inital YES      NO
CheckSum
DosMode    OFF
LVDS MAP   0
```

### 2.2 初始化：

工厂菜单 “All Initial” 选中 “YES” 再确定，断电

### 2.3 烧机模式：

2.3.1 按键：NO SIGNAL 时同时按按键板 LEFT，RIGHT 再按 POWE 键软件开机

2.3.2 工厂菜单 “BurnIn” ，再拔掉信号

### 2.4 查看版本号：

见工厂菜单 “CheckSum”

### 3、板卡型号：NTA92C

#### 3.1 工厂菜单：

有信号状态下，按键长按 MENU 再按 POWE 键软件开机

```
M190A1_L07 Ver 1.2
Release Date 2012-03-05
Timing Mode 70
Auto Color
Gain      R 110 G 110 B 110
Offset    R 123 G 131 B 134
9300      R 240 G 255 B 255
6500      R 255 G 255 B 240
BurnIn    OFF
SSC Mode  1/128
All Reset  YES      NO
All Inital YES      NO
LVDS MAP  0
ADJ        5V
Checksum
```

#### 3.2 初始化：

工厂菜单 “All Initial” 选中 “YES” 再确定，断电

#### 3.3 烧机模式：

2.3.1 按键：NO SIGNAL 时按按键板 AUTO，再按 POWE 键软件开机

2.3.2 工厂菜单 “BurnIn”，再拔掉信号

#### 3.4 查看版本号：

见工厂菜单 “Checksum”

## 4、板卡型号：NT68674

### 4.1 工厂菜单：

按键：有信号状态下，按键长按 MENU 再按 POWE 软件开机

```
NOVATEK      V0.02      2011-01-06
NT68674      CheckSum:   c4e5
Panel: M215HW01-V1

Auto Color

Gain         R128      G128      B128
Offset      R128      G128      B128
User        R255      G255      B255
6500       R255      G255      B240
9300       R240      G255      B255

BurnIn      OFF
LVDS MAP    1
SSC Mode    1/128

ALL Reset
Exit
```

### 4.2 初始化：

工厂菜单 “ALL Reset”

### 4.3 烧机模式：

4.3.1 按键：无信号状态下按键长按 MENU 再按 POWE 软件开机

4.3.2 工厂菜单：工厂菜单 “BurnIn” 选为 “ON”，然后拔掉信号

### 4.4 查看版本号：

见工厂菜单 “Checksum”


## 5、板卡型号：NT68676

### 5.1 工厂菜单：

#### 5.1.1 按键进工厂菜单

5.1.1.1 有信号状态下按键长按 MENU 再按 POWE 软件开机

5.1.1.2 按 MENU 键按出主菜单，通过方向键选到“FACTORY”，如下图

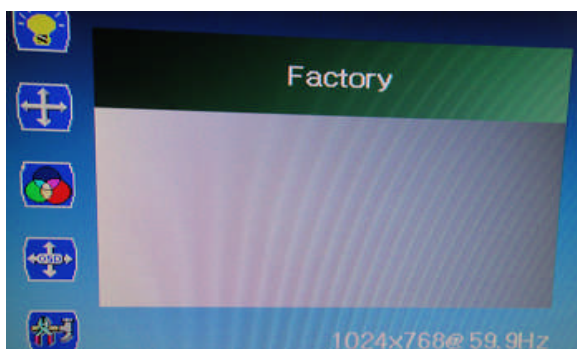

5.1.1.3 按 MENU 键确定进入如图

```
NOVATEK          V2.20  2012-02-11
NT68676          1513
HDCP KSV         HDCP Fail
AutoLevel
Burnin           NO
Lvds Map         0
SSC Mode         OFF
Bright           50
Contr            50
Gain             R127 G127 B127
Offset           R127 G127 B127
sRGB             R240 G240 B240
5000             R255 G255 B240
6500             R255 G255 B255
7500             R248 G255 B255
8200             R248 G248 B255
9300             R240 G248 B255
11500            R240 G240 B255
Addr.            0 0=  0  WR
Reset            POT   0  H
Exit
```

5.2 遥控进工厂菜单

MENU+1+1+4+7

5.2 初始化:

无

5.3 烧机模式:

5.3.1 按键: 无信号状态下按键长按 MENU 再按 POWE 软件开机

5.3.2 工厂菜单: “Burnin” 调成 “YES”, 然后拔掉信号

5.4 查看版本号:

见工厂菜单 “NT68676” 后面的 4 位字符

## 二、Realtek 方案进特殊模式方法

### 1、板卡型号: RTD2270

1.1 工厂菜单:

按键长按 MENU 再按 POWE 软件开机

AUTO COLOR				
RESET				
	R	G	B	
ADC OFFSET	150	150	150	RETURN
ADC GAIN	100	100	100	RETURN
9300K	98	104	111	RETURN
6500K	113	112	104	RETURN
INITIAL	OFF			
BURIN IN	OFF			
MAP	MAP 1			
EXIT				
CHECKSUM			3456	

1.2 初始化:

工厂菜单 “INITIAL” 选为 “ON”

1.3 烧机模式:

1.3.1 按键: NO SIGNAL 时同时按下按键板 AUTO 再按 POWE 软件开机

1.3.2 工厂菜单: 工厂菜单 “BURIN IN” 选为 “ON” , 再拔掉信号

1.4 查看版本号:

见工厂菜单 “CHECKSUM”



## 2、板卡型号：RTMC7B/RTMC1B/RTMC3B/RTD2033V.1C/RTMC4B

### 2.1 菜单：

按键长按 MENU 再按 POWE 软件开机[注：工厂菜单除 RTMC1B 外一般没有打开]

AUTO COLOR				
RESET	R	G	B	
ADC OFFSET	136	132	135	RETURN
ADC GAIN	134	138	121	RETURN
9300K	129	128	131	RETURN
6500K	135	129	118	RETURN
5800K	128	128	128	RETURN
SRGB	128	128	128	RETURN
USER	128	128	128	RETURN
BRIGHTNESS	128			
CONTRAST	128			
BURIN IN	OFF			
AUTO CONFIG				
EXIT				

### 2.2 初始化：

无

### 2.3 烧机模式：

2.3.1 按键：NO SIGNAL 时同时按下按键板 LEFT，RIGHT 再按 POWE 软件开机

2.3.2 工厂菜单：工厂菜单“BURIN IN”选为“ON”，再拔掉信号


### 2.4 查看版本号：

进烧机模式后按 MENU 显示信息

### 3、板卡型号：RTA72A/RTA71B

#### 3.1 工厂菜单：

PC/DVI 通道下，按遥控器:LEFT-UP-DOWN-/-/--RETURN 稍等几秒

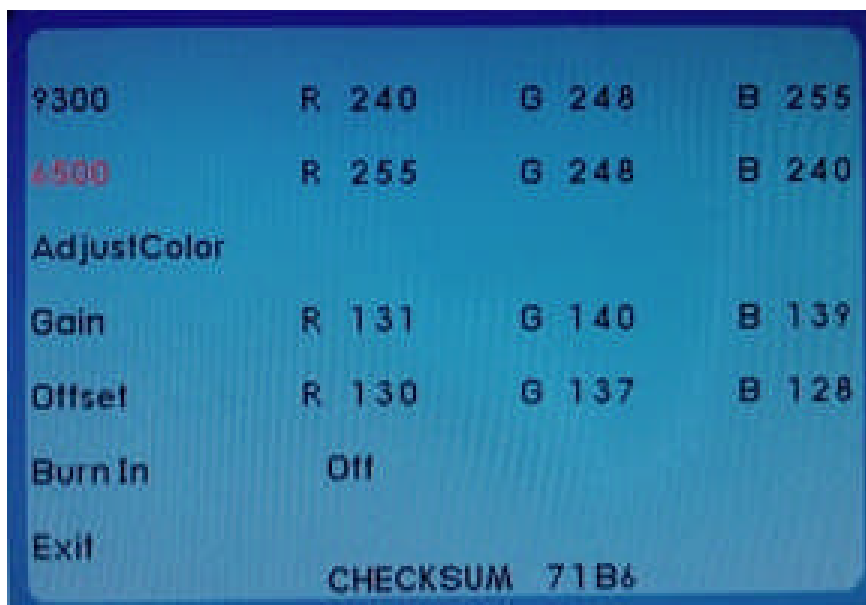

#### 3.2 初始化：

按键长按 MENU 硬上电，闪红灯，长按 SOURCE，闪绿灯，关屏再亮起来完成。

#### 3.3 烧机模式：

见工厂菜单“BurnIn”选为“On”

#### 3.4 查看版本号：

见工厂菜单“CHECKSUM”

### 4、板卡型号：RTB81C/B

#### 4.1 工厂菜单：

无

#### 4.2 初始化：

无

#### 4.3 烧机模式：

按键长按 MENU 硬上电，闪红灯，长按 SOURCE/EXIT，闪绿灯进入

#### 4.4 查看版本号：

进烧机模式后自动显示

## 5、板卡型号：RT2025TV

### 5.1 工厂菜单：

遥控 MENU+1+1+4+7

AUTO COLOR				
RESET	R	G	B	
ADC OFFSET	128	128	128	RETURN
ADC GAIN	128	128	128	RETURN
9300K	128	128	128	RETURN
6500K	128	128	128	RETURN
5800K	128	128	128	RETURN
SRGB	128	128	128	RETURN
USER	128	128	128	RETURN
BRIGHTNESS	50			
CONTRAST	50			
BURIN IN	OFF			
AUTO CONFIG				
EXIT				
CHECK SUM	A9E7			

### 5.2 初始化：

无

### 5.3 烧机模式：

5.3.1 按键：非 TV 通道下，按键长按 MENU 硬上电，闪红灯，长按 SOURCE/EXIT，闪绿灯进入

5.3.2 工厂菜单：“BURIN IN” 选为 “ON”

### 5.4 查看版本号：

工厂菜单 “CHECK SUM”

## 6、板卡型号：RT2661

### 6.1 工厂菜单：

遥控 MENU+1+1+4+7

SETTING	DESIGN	
WHITE BALANCE	LOGO	DISABLE
COLOR TEMP	BACKLIGHT	10
ADC CALIBRATION	BURNING	OFF
OPTION	AUTO POWER ON	ON
FACTORY RESET	DEFAULT PROGRAM	▷
	LVDS MAP	4

### 6.2 初始化：

工厂菜单的“SETTING”->“FACTORY RESET”

### 6.3 烧机模式：

6.3.1 进工厂菜单的“SETTING”->“OPTION”->“BURNING”

6.3.2 按键长按 MENU 硬上电

### 6.4 查看版本号：

进入工厂菜单，按遥控的“显示（DISPLAY）”按键，稍等几秒。

### 6.5 工厂遥控：

可用

## 三、HYW 方案进特殊模式方法

### 1、板卡型号：HVB21D/HTV276

#### 1.1 工厂菜单：

1.1.1 任何通道下，按遥控器:MENU-1-1-4-7 进入

1.1.2 按键进工厂菜单：**用按键进行操作，同时通道要在 AV 通道**

1 按出 Menu 菜单，把“色温”调成“冷色”，即“ColorTemp.”调成“Cool”

2 进入“高级设置”，即“Advanced”；把“彩色勾边”调成“关”，即“CTI”调成“OFF”

3 把菜单调到“设置”页，即“Setup”，进入“万历年”菜单，即“Calendar”，再按“LEFT”

键：



#### 1.2 初始化：

见工厂菜单“Eeprom”

#### 1.3 烧机模式：

1.3.1 如果需要煲机记忆，需要将“BurningMemory”调成“On”

1.3.2 选中“Enter Burning”即进入烧机模式

#### 1.4 查看版本号：

见工厂菜单“CheckSum”

#### 1.5 工厂遥控：


可用

## 四、Mstar 方案进特殊模式方法

1、板卡型号：VST29

### 1.1 工厂菜单：

遥控 MENU+1+1+4+7

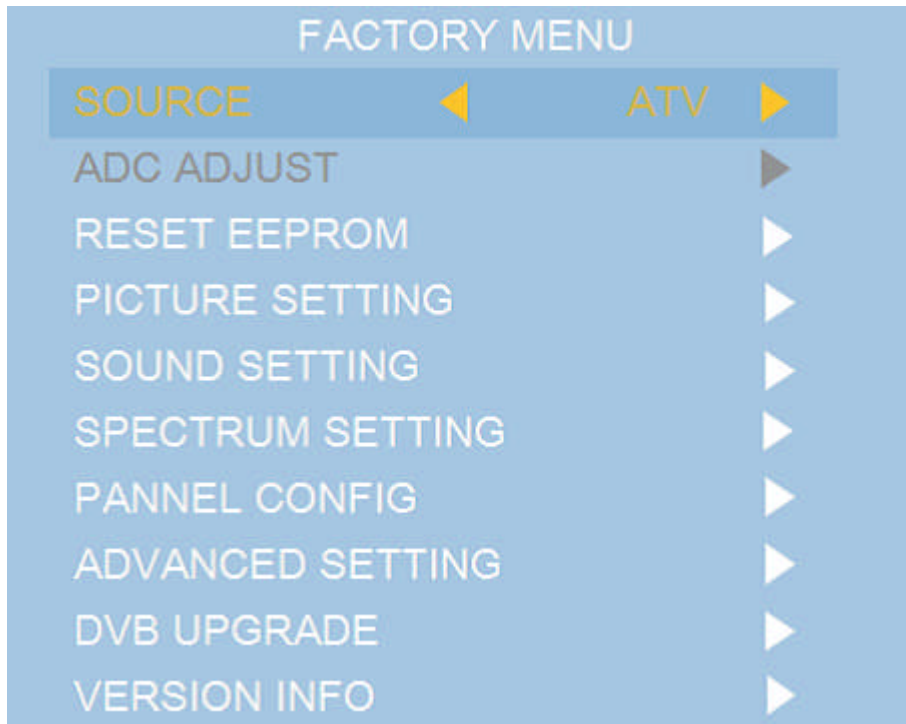

### 1.2 初始化：

工厂菜单“RESET EEPROM”

### 1.3 烧机模式：

1.3.1 按键：按键长按 MENU 硬上电

1.3.2 工厂菜单：“ADVANCED SETTING”->“BURNNING MODE”选为“ON”

### 1.4 查看版本号：

见工厂菜单“VERSION INFO”

## 五、联系我们

如果您在升级使用中遇到麻烦或疑问，可以联系我们,联系方式如下：

张工：zhanghongping@cvte.cn

叶工：yedawang@cvte.cn